

NOTICE DE MONTAGE

KIT DE SURIMPOSITION

Pour Joint Debout

ULTRA  WATT®
— THE CREATIVE CORNER —



SOMMAIRE


PRÉREQUIS	3
GÉNÉRAL	4-5
NOMENCLATURE	6-7
ASSEMBLAGE & BRANCHEMENT	8-18

PRÉREQUIS

Outils



Visseuse

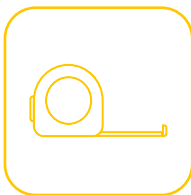

Mètre



Cordeau



Embout Torx
30



Embout BTR
6 mm

GÉNÉRAL

EXIGENCES RELATIVES AU TOIT

- Résistance suffisante de la couverture de toiture sur l'ossature ou le lattis
- Inclinaison de la toiture de 5 à 75°

INSTRUCTIONS DE MONTAGE IMPORTANTES

- Les normes et réglementations pour la protection contre la foudre doivent être observées sur site, une consultation avec un spécialiste de la foudre est recommandée (l'utilisation d'une pince parafoudre est nécessaire).
- Nous recommandons une séparation thermique tous les 17,6 m maximum
- Distance de montage minimale de 50mm entre l'extrémité des rails / le joint du rail et le châssis du module.
- Couple de serrage préconisé pour toutes les pinces du module 16Nm
- Pour les informations du fabricant des pinces, voir la fiche technique du module de fabrication.
- Afin d'éviter les dommages sous des charges de neige élevées, remplacez la tuile en terre cuite/béton par une plaque de toiture métallique ou bien une tuile de remplacement en tôle sous le support du crochet de toit.

- Ne pas marcher sur les crochets ou les rails du toit, ces derniers ne sont pas destinés à cet effet !
- Le dimensionnement et le positionnement des vis à bois sont soumis à l'Agrément Technique Européen (ATE) des fabricants de vis.
- Des exigences particulières s'appliquent en cas d'isolation sur chevrons ou contre-lattage : des entretoises spécialement adaptées à l'usage doivent être utilisées

1. Le contenu peut être périodiquement mis à jour ou révisé en raison du développement constant du produit. Les informations contenues dans ce guide sont soumises à des modifications sans préavis. En aucun cas ce guide n'a pas pour objet de remplacer le manuel d'utilisation ou les notes relatives à l'appareil.
2. Assurez-vous de lire attentivement, de comprendre dans leur ensemble et de strictement suivre les instructions détaillées du manuel d'utilisation et des autres réglementations qui y sont liées avant d'installer l'équipement.
3. Avant l'installation, veuillez vérifier que le contenu de l'emballage est intact et complet en le comparant à la liste de conditionnement. Contactez le distributeur en cas de composants endommagés ou absents.
4. Le câble utilisé doit être intact et bien isolé. Le personnel opérationnel doit porter un équipement de protection individuel approprié (EPI) à tout moment.
5. Toute violation pourrait entraîner un préjudice corporel ou la mort, ou des dommages sur l'appareil, et annulera la garantie.

GÉNÉRAL

AVERTISSEMENT

Toutes les étiquettes d'avertissement ainsi que la plaque signalétique se trouvant sur le corps de l'onduleur : doivent être clairement visibles et ne doivent pas être enlevées, recouvertes ou collées.

Risque de brûlure par les composants chauds ! Ne touchez aucune partie chaude (comme les dissipateurs de chaleur) pendant le fonctionnement de l'unité.

Ne faites fonctionner l'onduleur que si son état de fonctionnement est techniquement irréprochable et qu'il est à un état sûr.

L'utilisation d'un onduleur endommagé peut engendrer des situations dangereuses pouvant entraîner la mort ou des blessures graves par électrocution.

ATTENTION

Toute modification non autorisée de l'unité peut entraîner une violation du marquage du certificat type.





Risque de détérioration de l'onduleur par décharge électrostatique (ESD) ! Vous pouvez endommager l'onduleur en touchant les composants électroniques.

Pour la manipulation de l'onduleur, assurez-vous d'éviter tout contact inutile et de porter un bracelet de mise à la terre avant de toucher les connecteurs.

N'ouvrez jamais le boîtier.

Toute ouverture non autorisée annulera la garantie et, dans la plupart des cas, entraînera la résiliation de la licence d'exploitation de l'unité.

Lorsque le couvercle du boîtier est retiré, vous pouvez entrer en contact avec les composants sous tension, ce qui peut entraîner la mort ou de graves blessures par électrocution.

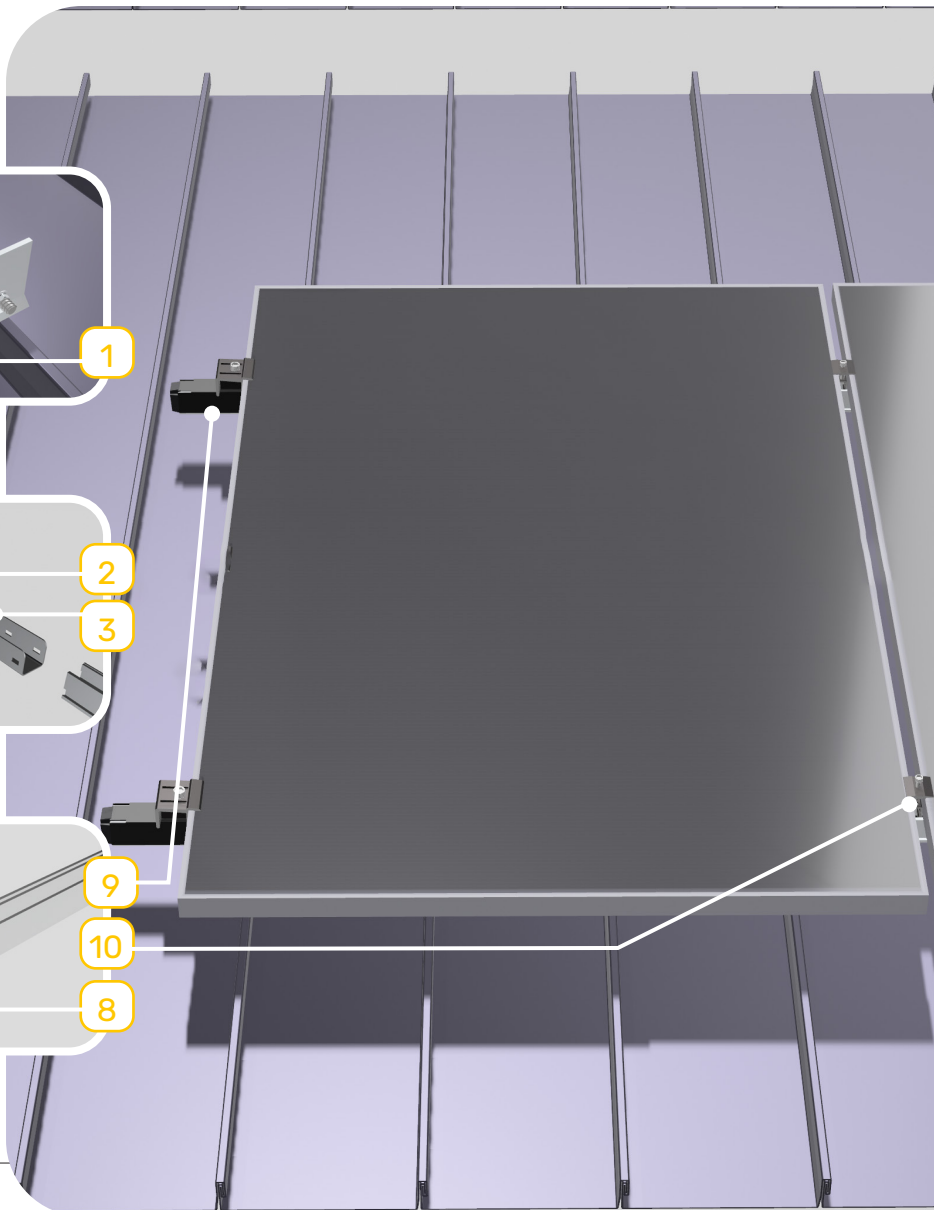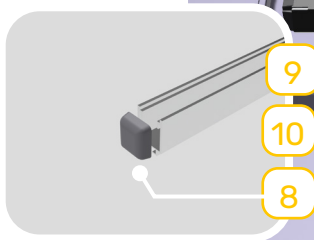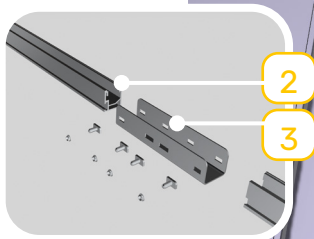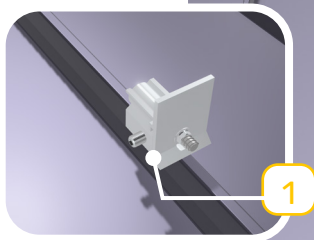

NOMENCLATURE

Assemblage

1



Fixation

2



Demi-rails

3



Éclisse de jonction

4



TerraGrif

5



Habillage rail

6



Écrous

7



Vis en T

8



Bouchon

9



Bride latérale

10



Bride Centrale


COMPATIBILITÉ

Type de toit



ASSEMBLAGE

Positionnement kit

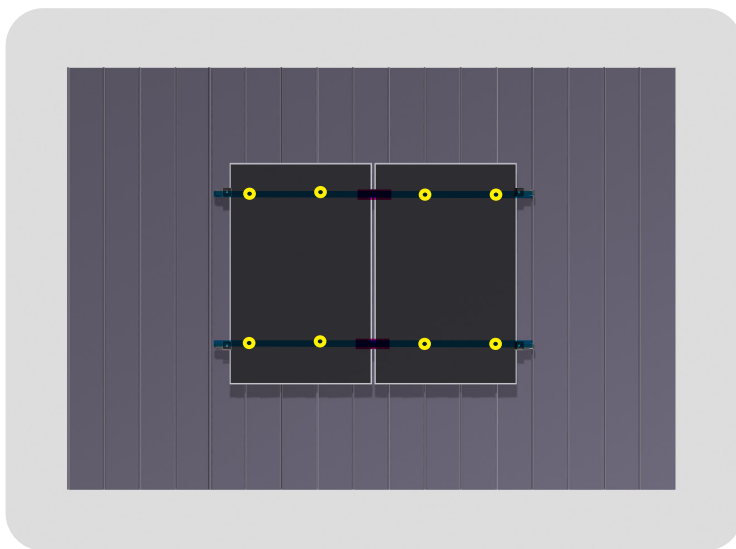



Les rails (bleu) doivent être installés à un tiers de la hauteur du panneau et reliés par une éclisse de rail (rose).

Le premier en haut et le deuxième en bas.

Assurez-vous de maintenir un espacement de 1,50 mètre entre chaque crochet, placés sur les joints debout (jaune).

ASSEMBLAGE





Assemblage Attache

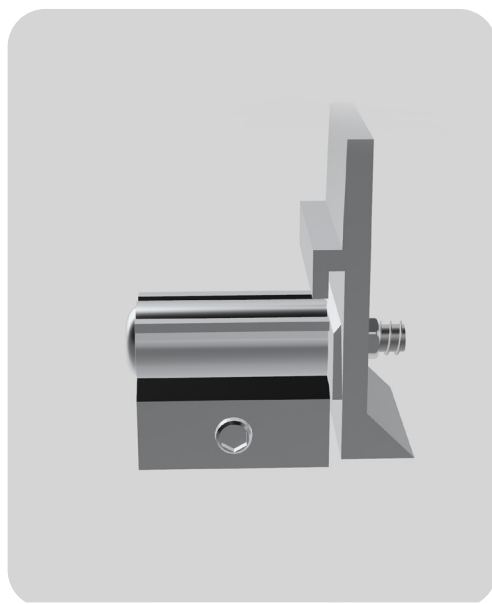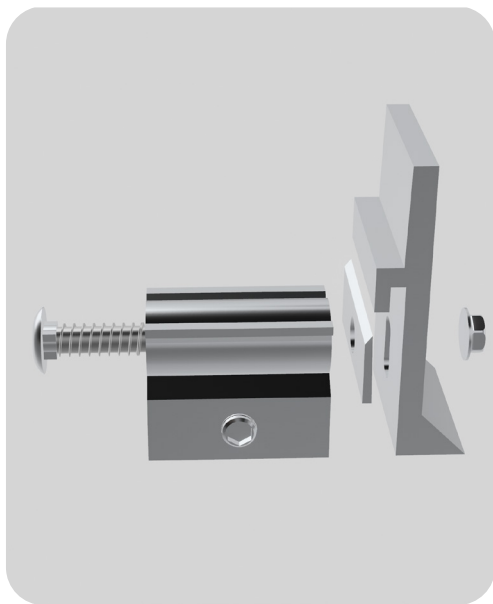

Assurez vous que la pince est montée correctement.

ASSEMBLAGE

Assemblage Attache

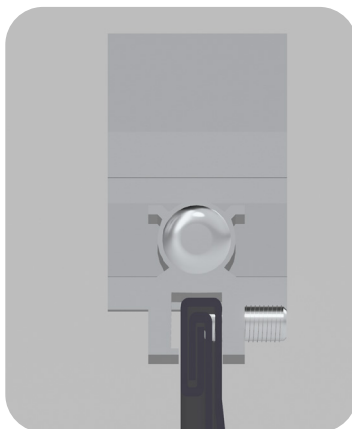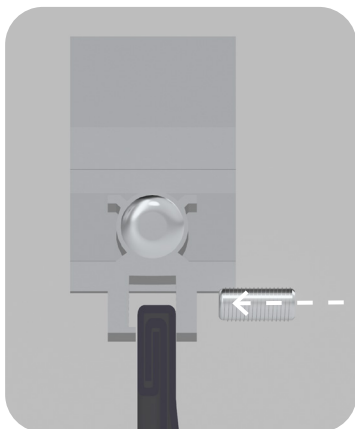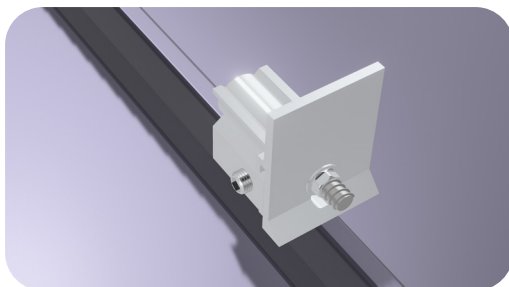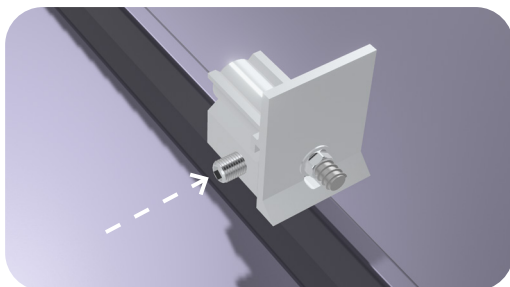

Fixez les pinces sur les joints debout.

Veillez à ce que la pince soit bien prise sur le joint en serrant.





ASSEMBLAGE

Assemblage Rail & Attache

Mise en place des rails sur les pinces en glissant les pattes dans la gorge du rail⁽¹⁾.


Mise en place de(s) éclisse(s) de rail⁽²⁾.

 La forme de la vis marteau permet de coulisser, puis de le bloquer avec un quart de tour à la position voulue.

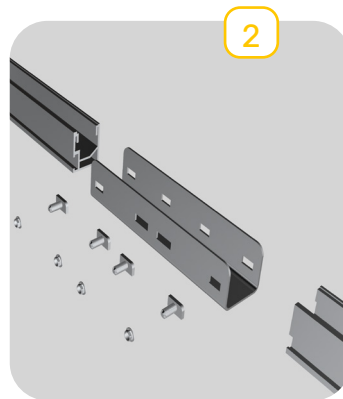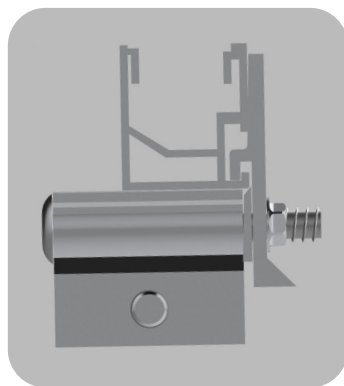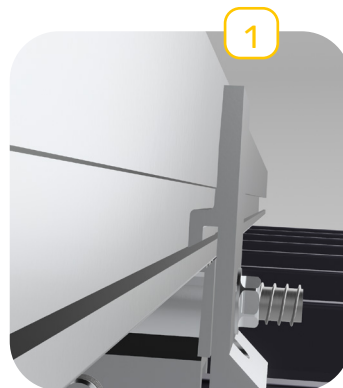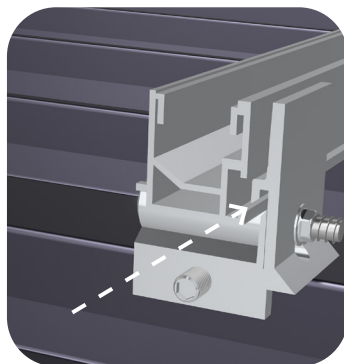


BRANCHEMENT

CARTON
E4
+
E5

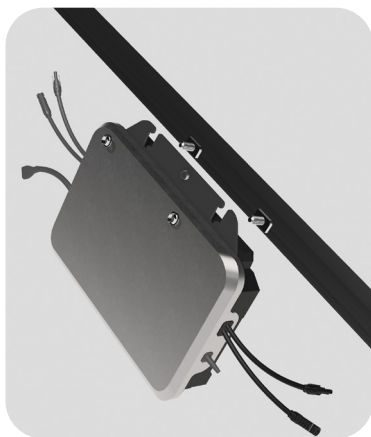


1



Fixez le micro-onduleur sur le rail grâce aux vis en T⁽¹⁾.

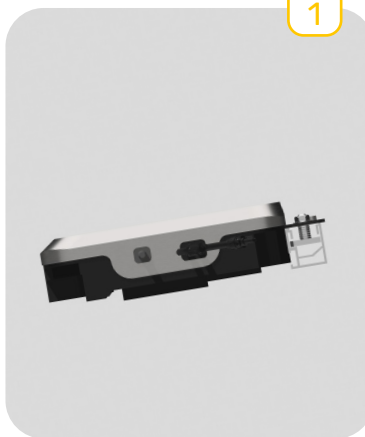

Puis fixer la terre au câble de terre général grâce à l'attache présente sur celui-ci⁽²⁾.

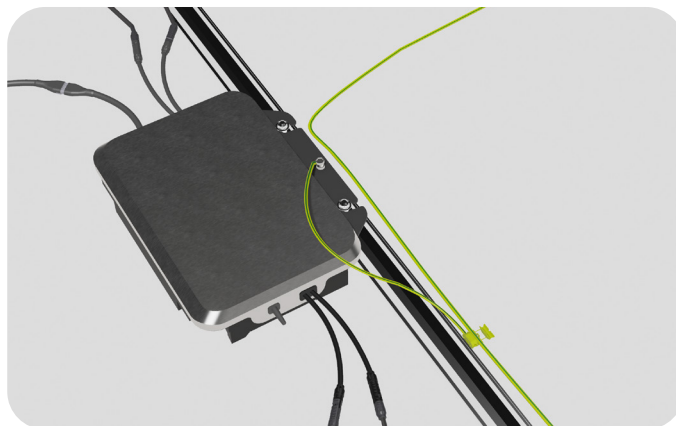

2

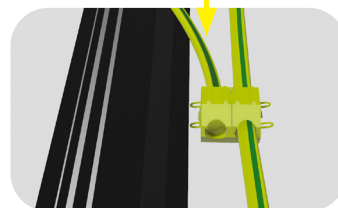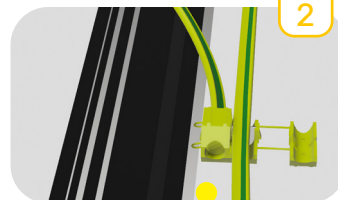


BRANCHEMENT





Un micro-
onduleur pour deux
panneaux.

Reliez le micro-
onduleur et les
panneaux entre eux
comme indiqué ⁽¹⁾ et
branchez le micro-
onduleur au reste de
l'installation comme
indiqué ⁽²⁾.

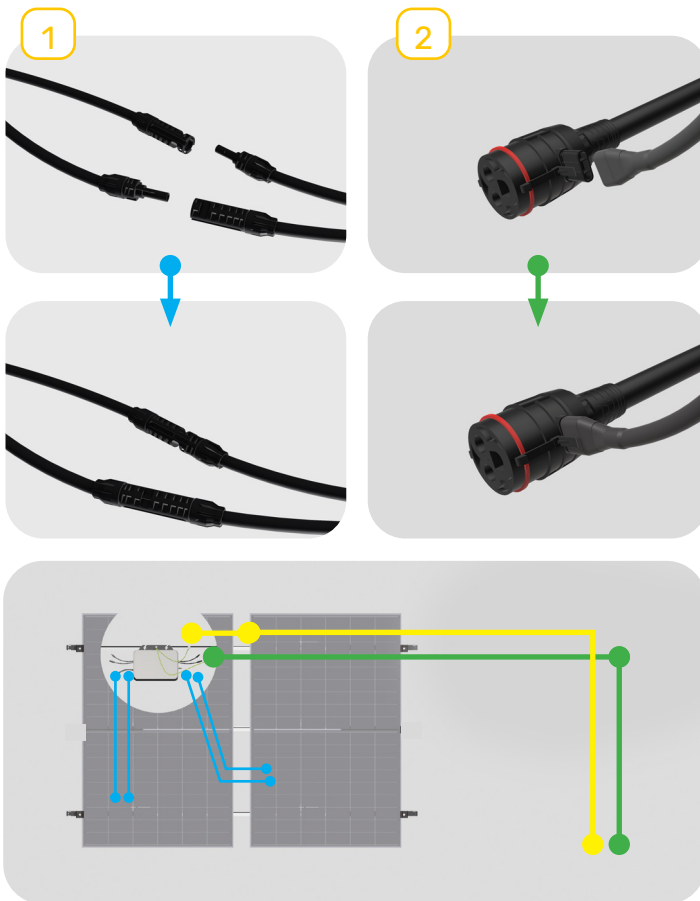


ASSEMBLAGE

Assemblage Rail & Panneaux

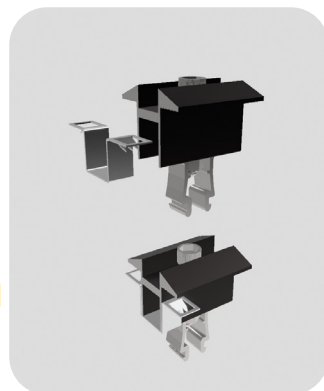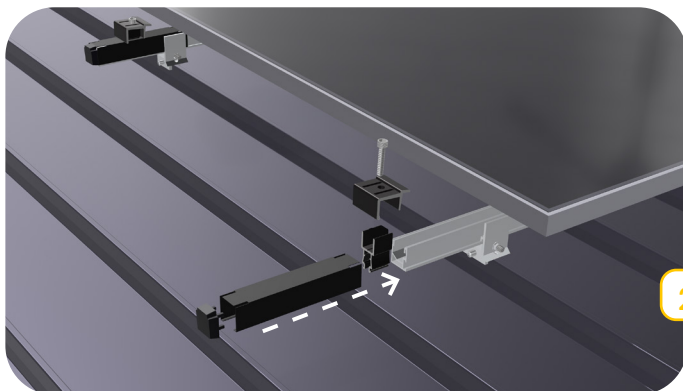


Fixation des
panneaux grâce aux
brides intermédiaires⁽¹⁾
et finales⁽²⁾
Bien placer la
teragriff.

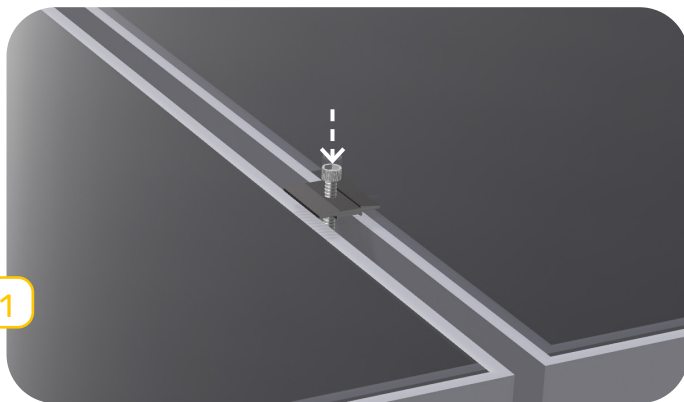

ASSEMBLAGE

Règles Thermique

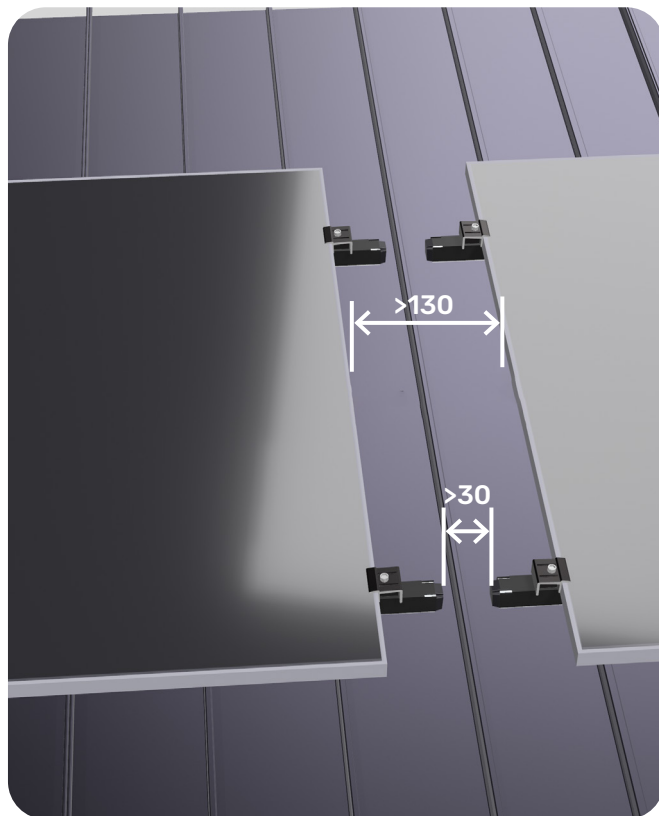

Si la longueur de l'installation dépasse les 17,6m Une séparation thermique d'au moins 130 mm est nécessaire.


BRANCHEMENT

CARTON
**E6
+
E5**



En cas de branchement d'autres paires de panneaux, reproduisez le même schéma pour chacune des paires à l'aide d'une rallonge (1) E5.

Dans le cas contraire, placez le bouchon (2) présent dans le carton E6.

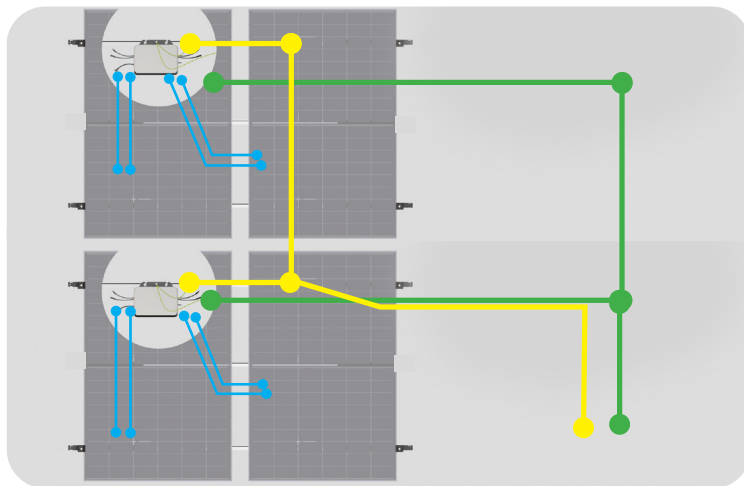

BRANCHEMENT CARTONS E1-2-3



i Pour tout raccordement électrique sur le tableau, il est impératif et indispensable de disjoncter l'arrivée générale d'électricité du bâtiment et de vérifier qu'il n'y a plus de courant.

Une fois le branchement de chaque paire de panneaux effectué, utilisez la rallonge afin de brancher le raccord AC au coffret.

Branchez ensuite chaque cosse du câble 3G 2,5 sortant de la rallonge et le câble de terre au coffret adapté à votre installation. Coffret E1, E2 ou E3



E1 3000W = 8 panneaux
E2 6000W = 16 panneaux
E3 9000W = 24 panneaux

QR CODE

Pour aller plus loin

Pour faciliter votre expérience,
retrouvez toutes les ressources
utiles en ligne :

- Accompagnement administratif
- Notices des produits au format PDF
- Foire aux questions (FAQ)
- Formulaire de contact

Nous restons à votre disposition
pour toute question !

L'équipe Ultrawatt.





MERCI

NOTICE DE MONTAGE

Consultez
notre site
internet :

